

LÁMPARA COLGANTE

3 pantallas / Ø 35 cm x 21 cm de alto

Identifica las piezas por los números rojos de las fotos. Arma sobre una superficie limpia y acolchada.

01 ARMADO DE LAS PANTALLAS




1 Identifica los componentes

Separa las piezas (1 a 5), los soportes y los tornillos.




2 Monta los soportes

Fija los tres soportes metálicos (2) a la pantalla pequeña (1).

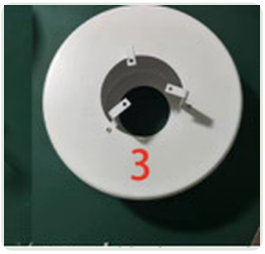


3 Agrega la pantalla intermedia

Coloca la pieza (3) y presenta los tornillos sin apretarlos.

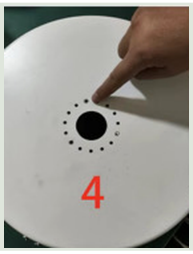

4 Coloca la pantalla superior

Pon la pantalla grande (4), haciendo coincidir las perforaciones.

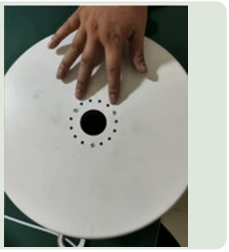

5 Alinea los tres niveles

Centra las pantallas y aprieta gradualmente, sin forzar.




6 Fija el portalámparas

Pasa la pieza (5) por la abertura central y asegura el aro roscado.

IMPORTANTE: Alinea las tres pantallas antes de apretar definitivamente sus tornillos.

02 INSTALACIÓN EN EL TECHO



1 Prepara la fijación

Corta la corriente desde el tablero. Marca los orificios usando la pletina.



2 Fija el soporte

Atornilla la pletina al techo con anclajes adecuados a su material.



3 Conecta los conductores

Comprueba que no haya tensión. Conecta a la bornera según la identificación de los cables y aprieta.



4 Cierra el florón

Acomoda los cables, sube el florón y asegura los tornillos laterales. Verifica su firmeza.

SEGURIDAD: No dejes cobre expuesto ni permitas que los cables soporten el peso. Si no puedes identificar los conductores, no realices la conexión.