
LÁMPARA VÓRTEX

Manual de armado

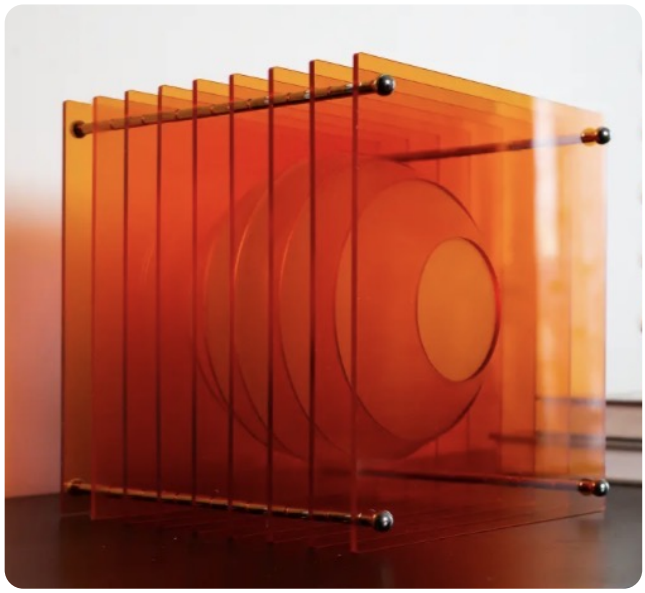

ANTES DE EMPEZAR

Superior: sin agujero central.

Intermedias: forman el espacio para la esfera.

Inferior: con agujero central pequeño.

Importante: retira las dos películas adhesivas de cada lámina, una por cada cara, antes del montaje.

PASO A PASO

1. **Retira las protecciones**
   Quita con cuidado las películas o stickers protectores de ambos lados de todas las láminas de acrílico.

2. **Reconoce las láminas**
   Separa la tapa inferior (agujero pequeño), las piezas intermedias y la tapa superior (sin agujero central).

3. **Instala el soporte y la ampolleta**
   Sitúa el soporte con soquete en la parte inferior, entre la primera y la segunda lámina. Enrosca la ampolleta antes de continuar.

4. **Comienza a unir las piezas**
   Alinea los cuatro orificios de las esquinas e incorpora los cuatro elementos de fijación con sus separadores tubulares entre láminas.

5. **Forma el espacio central**
   Agrega las láminas intermedias de modo que sus aberturas formen, en conjunto, el espacio necesario para alojar la esfera. No se ordenan simplemente de mayor a menor.

6. **Coloca la esfera**
   Con el espacio central formado y antes de cerrarlo, ubica la esfera en el interior, sobre su soporte correspondiente, sin ejercer presión sobre el acrílico.

7. **Cierra con la tapa superior**
   Termina el conjunto con la lámina sin agujero central. Ajusta las cuatro fijaciones de manera pareja, sin apretar en exceso.

8. **Verifica antes de encender**
   Revisa que la esfera esté bien colocada, que el conjunto esté firme y que el cable no quede aprisionado. Luego conecta la lámpara.

Recuerda: la esfera queda dentro del espacio formado por las láminas. La pieza superior no tiene agujero y la inferior sí tiene uno pequeño. Nunca fuerces ni sobreajustes el acrílico.